


Plissé siete proti hmyzu

Zameranie do ostenia

Zamerajte šírku a výšku ostenia, min. na 3 miestach. Od najmenších nameraných hodnôt odpočítajte 1mm.

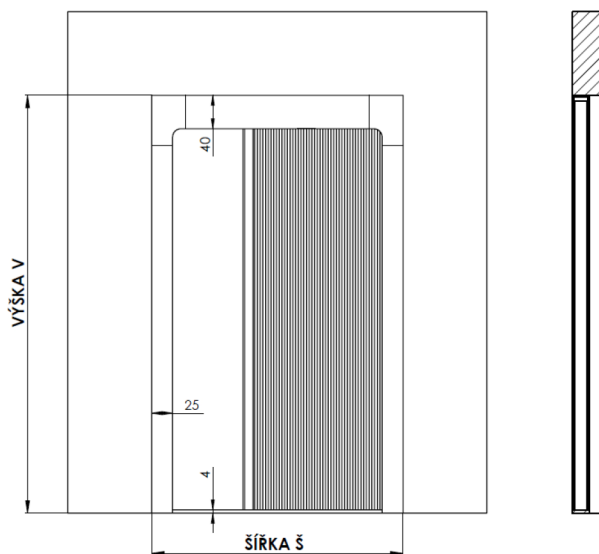

Zameranie na rám

Zamerajte svetlú šírku a výšku okenného otvoru min. na 3 miestach. K nameranej šírke pripočítajte 80mm, k nameranej výške pripočítajte 40mm. Uistite sa, či máte dostatok miesta pre inštaláciu.

