


1. Zameranie hĺbky parapetu


a) Parapet nepresahujúci cez radiátor

- meriame od parapetnej drážky v ráme okna alebo od parapetnej lišty pod rámom okna k hrane omietnutého ostenia
- pripočítame hrúbku minimálnu toleranciu medzi nosom a stenou 20mm

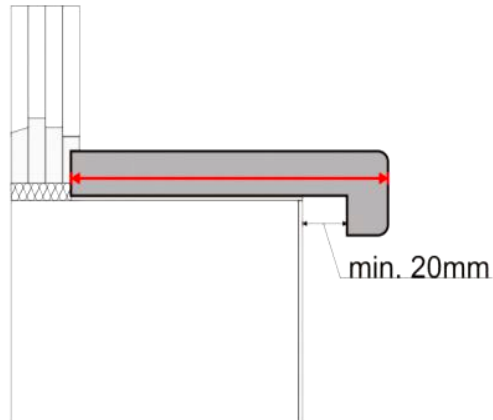

b) Parapet presahujúci cez radiátor


- meriame od parapetnej drážky v ráme okna alebo od parapetnej lišty pod rámom okna k hrane omietnutého ostenia
- pripočítame hrúbku radiátora a minimálnu toleranciu medzi nosom a stenou 20mm
- zameriame otvor na ventilačnú mriežku nad radiátorom (voliteľné)

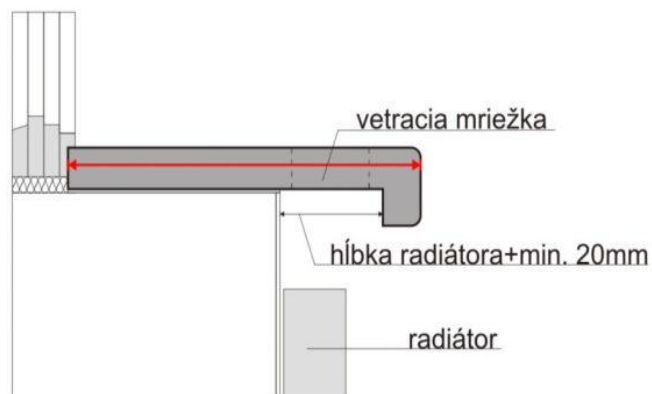

2. Zameranie dĺžky parapetu


c) bez zapustenia do ostenia

- zameriame dĺžku ostenia
- odpočítame hrúbku dvoch koncoviek, t.j. 5mm
- v prípade, že parapety objednáme s olepenými krajmi identickou hranovacou páskou, iba zameriame dĺžku ostenia – platí len pre DTD drevotrieskové parapety

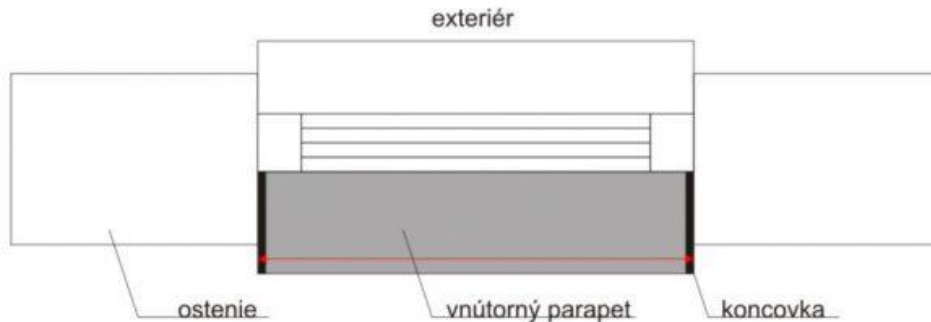

d) so zapustením do ostenia

- zameriame dĺžku ostenia
- ak na parapety použijeme koncovky pripočítame dĺžku parapetu, ktorú chceme mať zapustenú v ostení a odrátame hrúbku koncoviek cca 5mm
- ak budeme parapety hranovať páskou pripočítame iba dĺžku parapetu, ktorú chceme mať zapustenú v ostení – platí len pre DTD drevotrieskové parapety

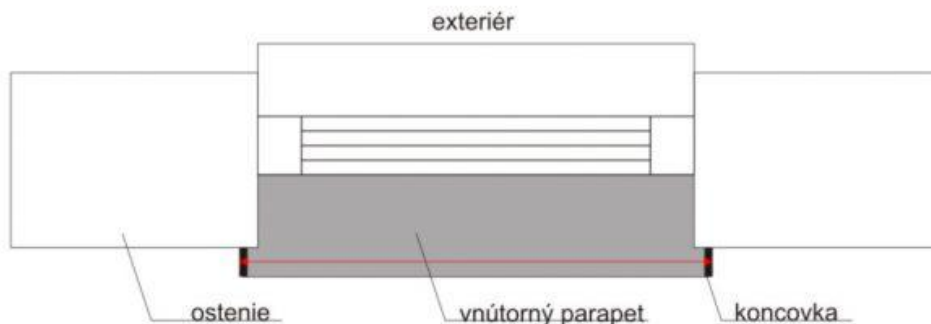

e) rozostupujúceho sa ostenia

- zameriame ostenie v jeho najširšom mieste
- ak chceme zapustiť parapet do ostenia pripočítame dĺžku tohto zapustenia
- ak na parapety použijeme koncovky pripočítame dĺžku parapetu, ktorú chceme mať zapustenú v ostení a odrátame hrúbku koncoviek cca 5mm
- ak budeme parapety hranovať páskou pripočítame iba dĺžku parapetu, ktorú chceme mať zapustenú v ostení – platí len pre DTD drevotrieskové parapety

